


B3 & B3-B & T3

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (RGBW)

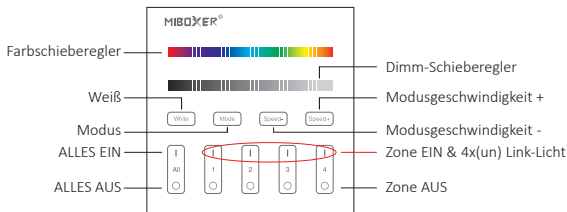

 Berühren Sie den Farbschiebereglér, wählen Sie die gewünschte Farbe.

 Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

 Berühren Sie die weiße Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.

 Umschaltmodi.

 Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

 Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

 **ALLES AN:** Berühren, um alle verknüpften Lichter einzuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton einzuschalten.
Zone (1-4) EIN: Zone EIN berühren, zonengebundene Lichter einschalten.

 **ALLES AUS:** Berühren, um alle verknüpften Lichter auszuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton auszuschalten.
Zone(1-4) AUS: Zone AUS berühren, zonengebundene Lichter ausschalten.